


# 1. PÿUR TV-Fernbedienung.

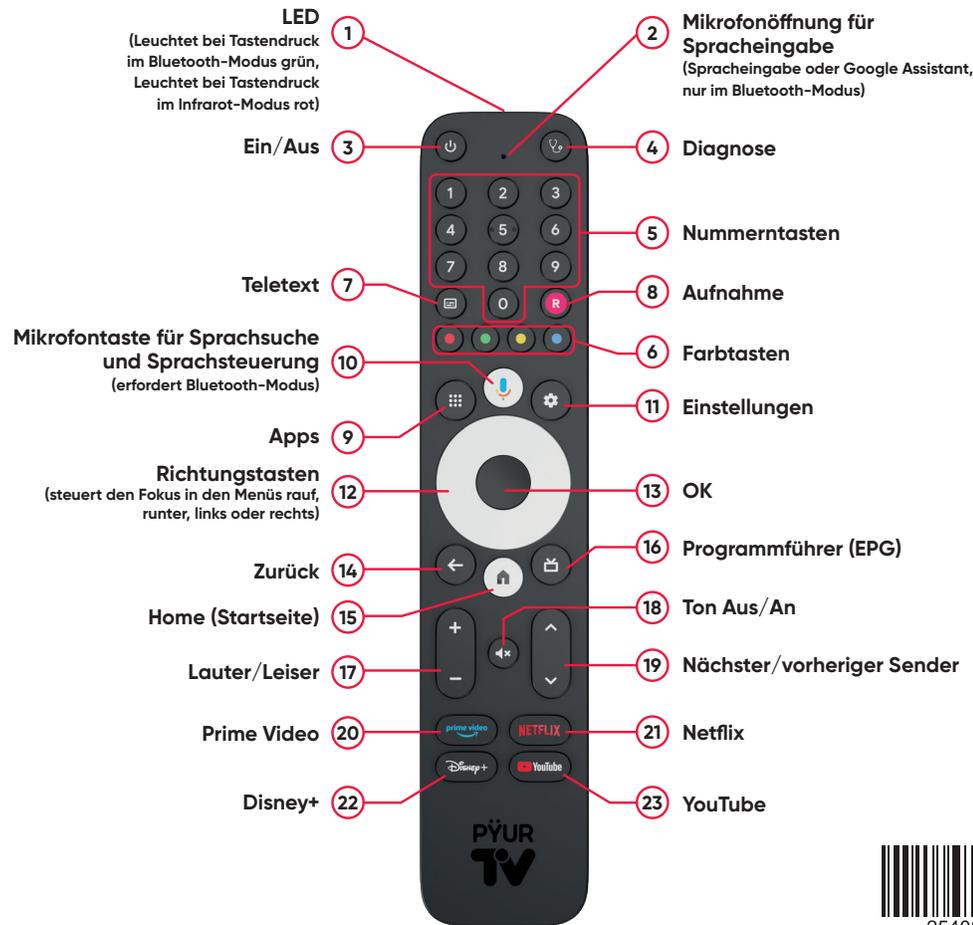

MMBTST-1112-0324

Seit 1925 hat BANG & OLUFSEN die Grenzen des Klangs definiert. Jetzt bringen wir diese langjährige Erfahrung in Ihr Wohnzimmer. Die Akustikingenieure von BANG & OLUFSEN haben den Ton der PÿUR TV-Soundbox sorgfältig designt und verfeinert, um einen reinen, kraftvollen Klang zu erzielen – genau wie vom Künstler beabsichtigt. Die Begriffe HDMI® und HDMI® High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI® Licensing Administrator, Inc. Google, Google Play und YouTube sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth® Wortmarke ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. | **Verantwortlich für den Inhalt:** Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin. Anbieter: mit der Tele Columbus AG iSd §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (pyur.com/impressum). Stand 3/2024.



## Kurzanleitung Soundbox

# 1. Installations-Assistent für Ihre PÝUR TV-Soundbox.

Willkommen zu Ihrem neuen Entertainment-Erlebnis von PÝUR. Genießen Sie Live-TV, außergewöhnlichen Sound, die besten Mediatheken und verpassen Sie nie wieder eine Sendung mit Ihrer neuen PÝUR TV-Soundbox. Schließen Sie dazu in nur wenigen Schritten Ihr Gerät an, und führen Sie anschließend den Installations-Assistenten durch. Bitte gedulden Sie sich, bis der Installations-Assistent startet. Dies kann eine Weile dauern. Während des Startvorgangs erscheint das PÝUR TV-Logo und der Bildschirm wird mehrmals schwarz. Der Installations-Assistent ist bereit, sobald Sie die weiteren Anweisungen zur Installation sehen.

## Lieferumfang

PÝUR TV-Soundbox



Fernbedienung  
(inkl. Batterien)



Antennen-  
kabel



HDMI-  
Kabel



Netzwerk-  
Kabel



Netzteil inkl.  
Anschlusskabel



## Anschließen der Kabel

- 1 Falls Sie ein Smartphone haben, halten Sie es bereit, um Ihr WLAN und Google-Konto automatisch auf Ihrer neuen PÝUR TV-Soundbox einzurichten. Ohne Google-Konto können Sie später keine Apps von Google Play installieren und bekommen keine auf Sie zugeschnittenen Inhalte angezeigt.
- 2 Verbinden Sie die PÝUR TV-Soundbox und die Kabel-TV-Dose mit dem Antennenkabel.
- 3 Verbinden Sie die PÝUR TV-Soundbox und Ihr TV-Gerät mit dem HDMI-Kabel.
- 4 Falls Sie die PÝUR TV-Soundbox nicht per WLAN verbinden wollen, stellen Sie sie mit dem Netzwerk-Kabel eine Verbindung mit Ihrem Internetrouter her.
- 5 Falls Sie eine Festplatte erworben haben, stellen Sie sie unter die PÝUR TV-Soundbox und verbinden beide Geräte mit dem der Festplatte beiliegenden USB-Kabel.
- 6 Schließen Sie das Kabel des Netzteils an und stecken das Netzteil in eine Steckdose. Nun fährt Ihre PÝUR TV-Soundbox hoch.
- 7 Legen Sie die Batterien in Ihre PÝUR TV-Fernbedienung. Auf richtige Polung achten.
- 8 Führen Sie die Installation durch. Der Installations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt.

# 2. PÝUR TV-Soundbox.

## LEDs

### Längliche LED

Die längliche LED ① an der Gehäusefront teilt Ihnen den den Zustand Ihrer PÝUR TV-Soundbox mit.

**Kein Leuchten:** Ihre PÝUR TV-Soundbox ist ohne Spannungsversorgung.

**Rotes, pulsierendes Leuchten:** Ihre PÝUR TV-Soundbox fährt hoch.

**Rotes Leuchten:** Ihre PÝUR TV-Soundbox ist in Standby

**Grünes Leuchten:** Ihre PÝUR TV-Soundbox ist in Betrieb.

**Rotes/grünes Leuchten wechselt pulsierend:** Ihre PÝUR TV-Soundbox führt den Installationsassistent aus.

### Runde LED

Die runde LED ② an der Gehäusefront zeigt Ihnen, ob das Mikrofon eingeschaltet und der Google Assistant aktiv ist.

**Weißes Leuchten:** Das Mikrofon Ihrer PÝUR TV-Soundbox ist eingeschaltet und der Google Assistant ist aktiv.

**Orangenes Leuchten:** Das Mikrofon Ihrer PÝUR TV-Soundbox ist ausgeschaltet. In diesem Zustand ist der Google Assistant Ihrer PÝUR TV-Soundbox nicht nutzbar. Sie können das Mikrofon mit der Taste ④ an- und ausschalten.




## Tasten

**EIN/AUS-Taste ③:** Ein- oder Ausschalten direkt an Ihrer PÝUR TV-Soundbox oder mit Ihrer PÝUR TV-Fernbedienung.

**Mikrofon-Taste ④:** Ein- und Ausschalten des Mikrofons.

**Reset-Taste ⑤:** Zurücksetzen der Box in den Auslieferungszustand.

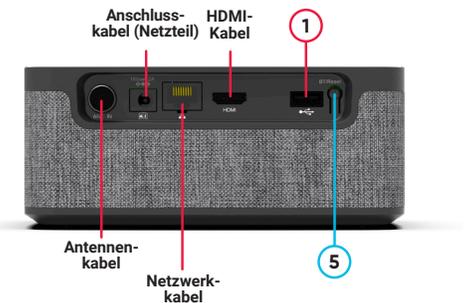

## Weitere Anschlüsse

**USB ①:** Ermöglicht die Aufrüstung Ihrer PÝUR TV-Soundbox zum Festplattenrecorder. Setzt eine zugelassene Festplatte voraus.